



# ATTEN 安泰信 MS-300组装示意图

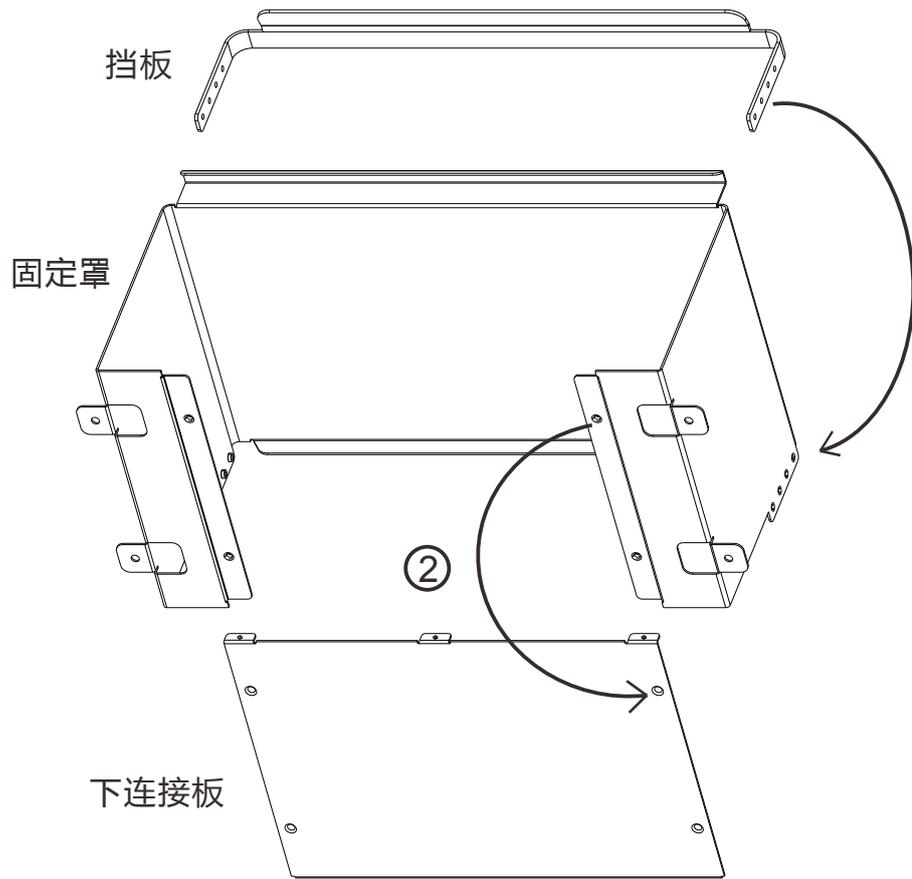

① 挡板装到固定罩上，并上好塑料圆柱手拧螺丝钉。

② 下连接板对准固定罩下部螺丝孔，并上好M4平头螺丝固定。

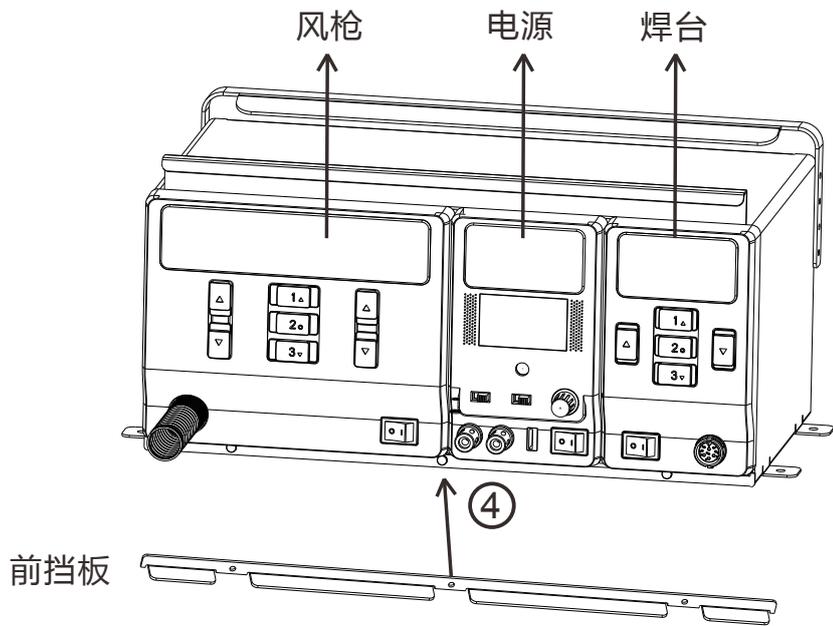

③ 从左到右依次放入风枪、电源、焊台。

④ 最后把前挡板安装到固定罩下部，注意前挡板带齿部分向里面，对准螺丝孔上好M3平头螺丝固定。



关注公众号，查看安装视频